



Bruksanvisning för Kieferle självskjutande sorkkanon modell W2, PTB 875.

Figur 1

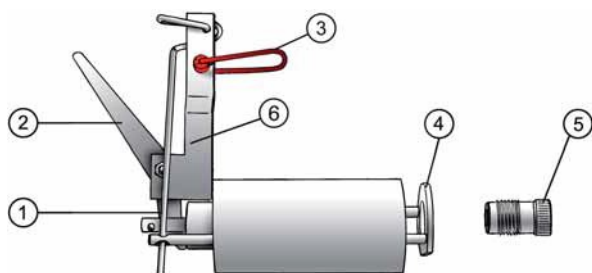

- 1 Avfyringsstång
- 2 Spännarm
- 3 Säkring
- 4 Avfyrning
- 5 Patronhållare
- 6 Gripbleck

Figur 2

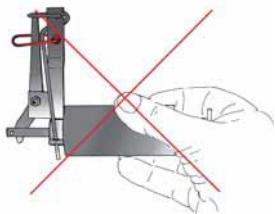


Säkerhetsbestämmelser

Förvara apparaten och ammunitionen inlåst och utom räckhåll för barn. Ungdomar under 18 år får inte använda apparaten. Förvara apparaten och ammunitionen åtskilt. Rikta aldrig den laddade apparaten med mynningen mot kroppen eller andra personer. Håll aldrig handen för mynningen! Se figur 2.

Användning

Använd inte apparaten i omedelbar närhet av allmänna vägar och platser. Använd apparaten endast där det inte finns någon risk för barn och husdjur. Den får endast användas för det avsedda ändamålet. Om den används felaktigt finns det risk för allvarliga personskador genom de heta gaser som kommer ut ur mynningen!

Figur 3

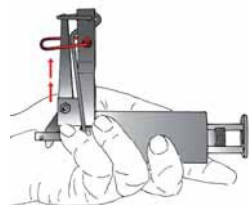


Handhavande

Håll alltid apparaten med gripblecket och säkringsringen vända uppåt (se figur 3)! Apparaten får bara hållas i handen när den är delvis spänd (se figur 5) eller ospänd (se figur 1). Ta ut patronhållaren ur apparaten när den inte används och förvara patronhållaren åtskild från apparaten.

Ladda

Kontrollera före varje ny användning då apparaten är ospänd (figur 1) att funktionsdelarna är fria från smuts och att alla rörliga delar löper fritt. Kontrollera att det går lätt att skruva i den oladdade patronhållaren i apparaten. Skruva sedan loss patronhållaren igen.


Figur 4

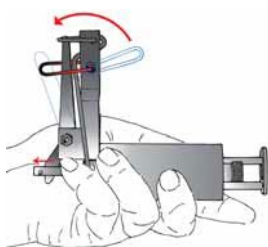

Spanna apparaten delvis och säkra den

Tryck spännarmen i skjutriktningen med tummen och fäll säkringsringen bakåt över spännarmen (se figur 4). Apparaten ska alltid vara i det läget när du lägger den ifrån dig och hanterar den. För in en 9 × 17 mm patron i patronhållaren. Skruva i patronhållaren helt i apparaten och dra åt den.


Figur 5

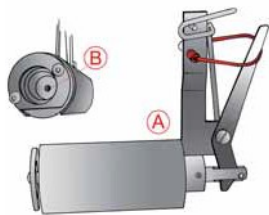

Apparaten delvis späänd (A). I det här läget är slagstiftet i botten på patronhållaren indraget (B).


Skjut in sorkkanonen i den frilagda sorkgången. Tryck spännarmen i skjutriktningen tills den snäpper fast i avfyringsstångens hållaröga.

Figur 6

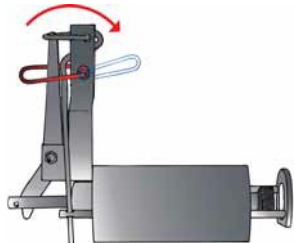

Fäll säkringsringen framåt. Kanonen är nu osäkrad och klar för skjutning (se figur 6).

Figur 7

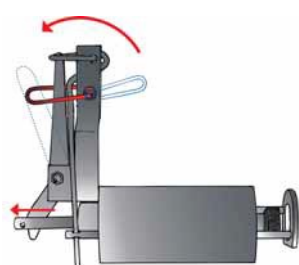

Ta ut patronen efter skott

Sätt apparaten i delvis späänd läge och säkra den. Ta bort hylsan. Ta alltid ur patronen respektive den tomma hylsan ur apparaten om den inte ska användas mer. Det är för att du ska vara säker på att det inte finns kvar någon patron som har träffats av slagstiftet men inte avfyrats. Hylsan kan du ta bort från mynningen med ett lämpligt föremål, t.ex. med nageln.

Ta ut patronen utan skott

Fäll säkringsringen bakåt och dra tillbaka avfyringsstången. Spännarmen fångas i säkringsringen och är därmed i det säkra, delvis späänd läget (se figur 7). Ta bort apparaten från sorkgången och ta ur patronen.

Funktion

Sorkkanonen arbetar med en specialpatron med kalibern 9 × 17 mm, laddningssteg 3 (gul). Endast dessa specialpatroner får användas för apparaten. De är vattentäta och garanterar säker funktion, säker fångst och blixtsnabb, djurskydds-acceptabel död för sorkarna. Sorkarna dödas inte av skottet utan av det höga gstrycket när patronen exploderar, som sliter sönder lungorna. Sorkarna slungas ofta tillbaka 20–30 cm i gången.

Förnyad kontroll

Enligt § 24 i den tyska beskjutningsförordningen (BeschussV) är innehavaren av självskjutande apparater skyldig att vartannat år från inköpsdatum ofördröjligen lämna in apparaten till tillverkaren eller dess representant vid väsentliga funktionsbrister. Kontrollerade apparater förses med ett kontrollmärke.

Vård

Vi rekommenderar att du rengör apparaten noggrant från sand och jord med varmt vatten efter användning. Låt den sedan torka och olja in de rörliga delarna lätt. Framför allt ska patronläget och dess gänga alltid hållas minutiöst rena. Då kan du glädja dig åt felfri funktion under lång tid.



Made in Germany Patentskyddat varumärke

KIEFERLE D-78244 Gottmadingen-Randegg, Tyskland

Telefon +49 7734 9 72 03 · Telefax +49 7734 9 72 05 · www.kieferle.com

Vapen · Jaktartiklar · Viltfällor · Tillverkning · Grossisthandel · Detaljhandel